

# Boule disco rotative



Référence : LH67  
Date: 28/01/2014  
Version : 1.3  
Langue : Français

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Clip Sonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

## Avertissement

- 1) A usage interne uniquement.
  - 2) Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé ou avant de nettoyer / remplacer l'ampoule.
  - 3) Utiliser uniquement des ampoules G4 12V 5W. Ne pas utiliser d'ampoules avec un wattage plus fort. Ce type d'ampoule génère une chaleur que l'appareil ne peut pas supporter et qui peut l'endommager.
  - 4) Faire attention lors de la manipulation. Une tension dangereuse peut provoquer une électrocution si vous touchez les fils !
  - 5) Ne pas utiliser la boule à facettes sans le capot.
  - 6) Ne pas ouvrir l'appareil. Il n'existe aucune pièce utilisable à l'intérieur de l'appareil.
  - 7) Ne pas utiliser l'appareil dans un environnement extrêmement chaud (plus de 45°C) ou extrêmement froid (moins de 5°C) .
  - 8) Si le câble externe est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou un agent agréé ou une autre personne qualifiée pour éviter tout danger.
- A usage interne uniquement

## Notice d'emploi

- 1) Déballez l'appareil soigneusement.
- 2) Branchez la prise à l'alimentation secteur.
- 3) Appuyez sur l'interrupteur on/off à la base de la boule à facettes pour la mettre sous tension.

## Remplacement de l'ampoule

**Veuillez remplacer l'AMPOULE en suivant ce diagramme:**

Etape 1: Débranchez la boule à facettes en enlevant la prise.

Etape 2: Tenez l'appareil au milieu d'une main et dévissez la partie supérieure en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Etape 3: Retirez l'ancienne ampoule de la douille.


Etape 4: Insérez une nouvelle ampoule dans la douille.

Etape 5: Repositionnez la partie supérieure et rebranchez.

# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Notice d'utilisation

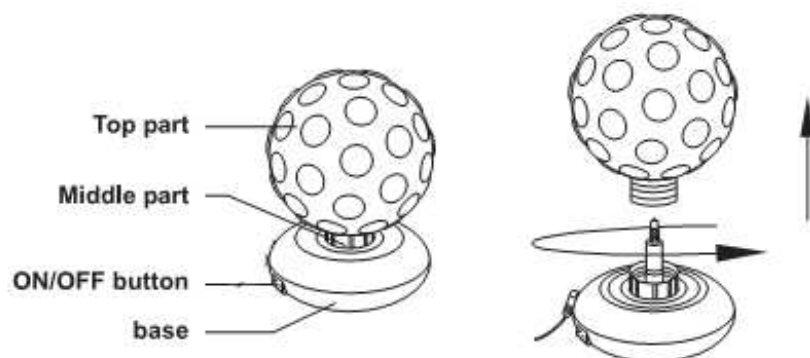

Partie supérieure – partie intermédiaire – Touche ON/OFF - Base

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Entrée adaptateur secteur: AC 230-240V50Hz

Sortie adaptateur secteur: 12Vac 650mA

Info ampoule: G4 12V 5W (**Halogène double broche**)



# Clip Sonic<sup>®</sup>

TECHNOLOGY

## Notice d'utilisation



### Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



**CLIP SONIC**  
BP 61071  
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis